


SO.ERRE

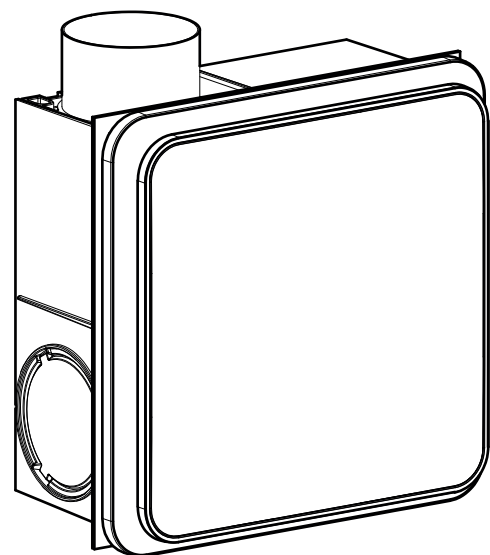

FLAT-e IN









FLAT-e IN 100 / FLAT-e IN 300

IT	ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA CONDOTTO
EN	CENTRIFUGAL DUCT FAN
FR	AÉRATEUR DE CONDUIT CENTRIFUGE
DE	RADIALER SCHACHTVENTILATOR
NL	CENTRIFUGAAL KANAAL VENTILATOR
DA	CENTRIFUGAL VENTILATOR FOR KANAL
ES	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE CONDUCTO
EL	Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας αγωγών
RU	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
SR	CENTRIFUGALNI KANALSKI VENTILATOR
HR	CENTRIFUGALNI, KANALSKI VENTILATOR
PL	WENTYLATORY KANAŁOWE ODŚRODKOWE
UK	ВІДЦЕНТРОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР
AR	روحة طرد مركزي


MANUALE FLAT -e IN

IT	Prima di procedere con l'installazione leggere attentamente il manuale delle avvertenze generali.
EN	Read the precautions manual carefully before installing this appliance.
FR	Avant de procéder à l'installation , il faut lire attentivement le manuel des instructions générales.
DE	Bitte lesen Sie sich die Sicherheitshinweise der Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren.
NL	Lees de handleiding met voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u dit apparaat installeert.
DA	Læs venligst vejledningen grundigt, inden installation af dette produkt.
ES	Lea detenidamente el manual de advertencias antes de instalar este aparato.
EL	Διαβάστε τις οδηγίες προσαρτημένες στο προϊόν πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή.
RU	Перед установкой данного оборудования внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности.
SR	Pre instaliranja ovog uređaja pažljivo pročitajte priručnik o predostrožnosti.
HR	Pažljivo pročitati mjere opreza prije ugradnje uređaja.
PL	Przed zainstalowaniem tego urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję dotyczącą środków ostrożności.
UK	Перед тим, як встановлювати цей прилад, уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.
AR	اقرأ دليل الاحتياطات بعناية قبل تثبيت هذا الجهاز


P06561001

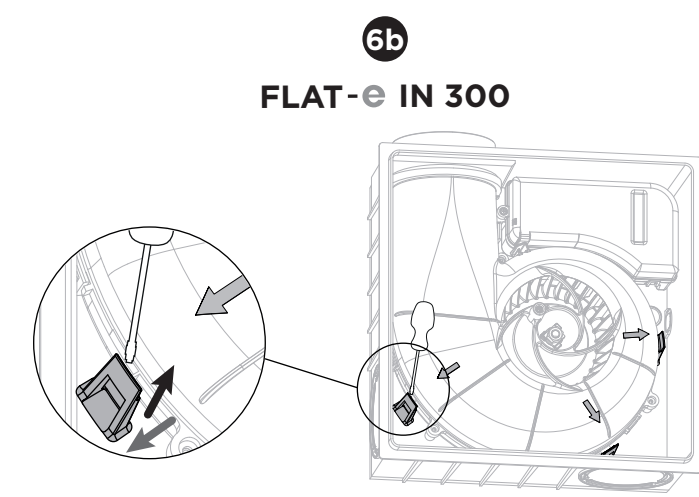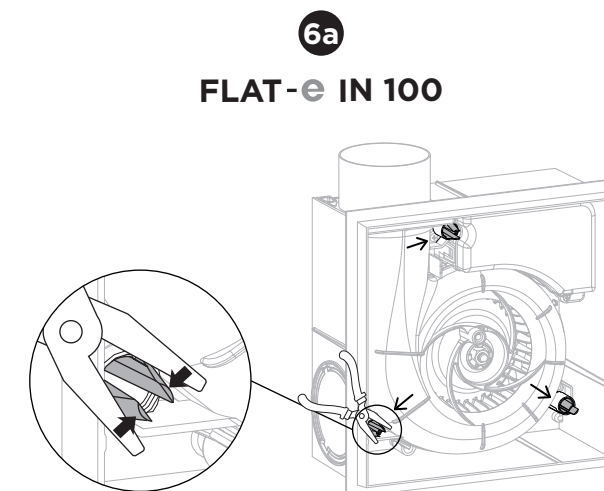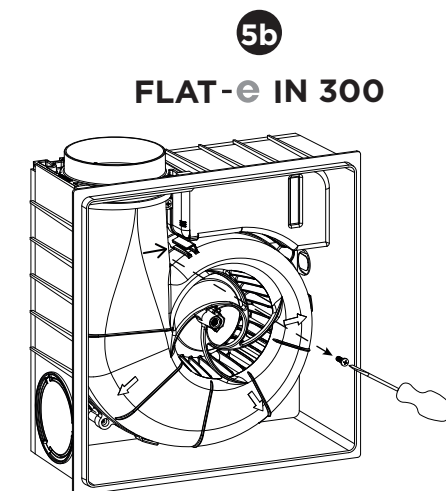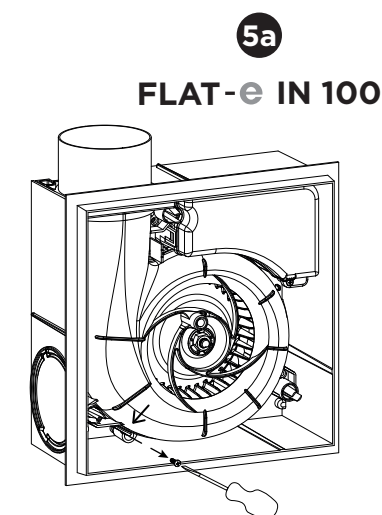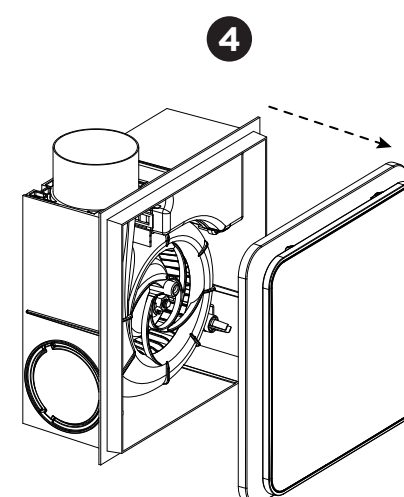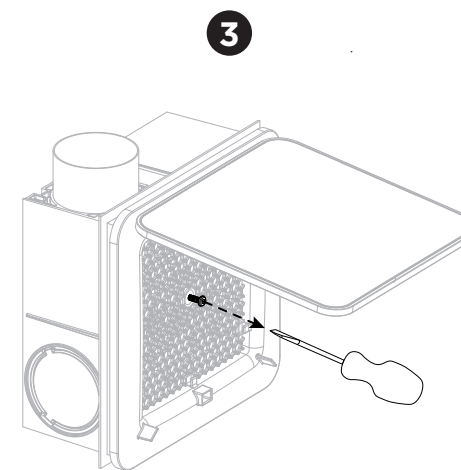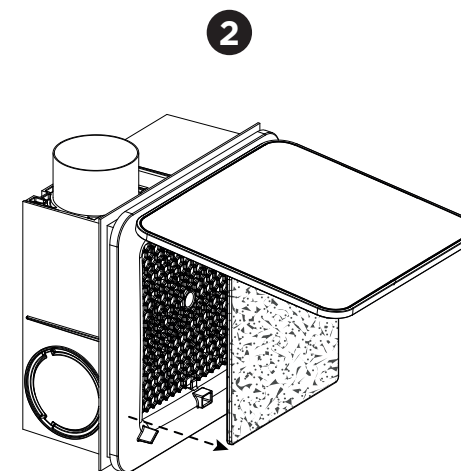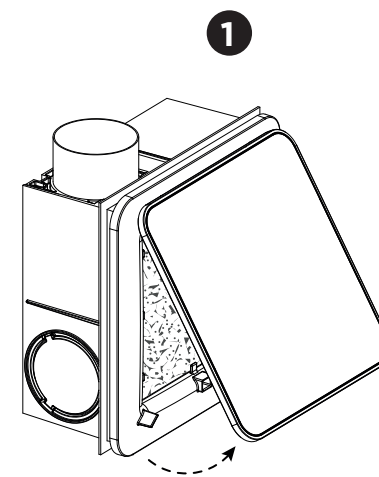

7

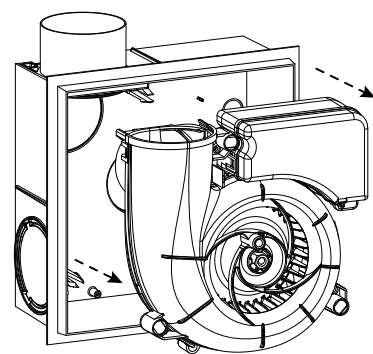

9a

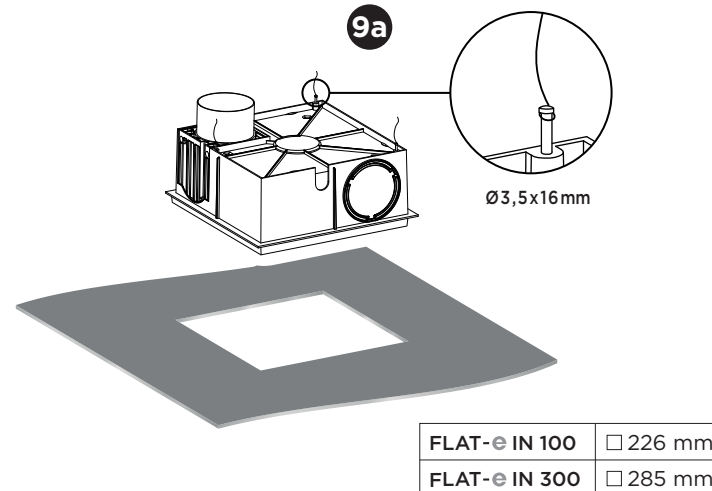


FLAT-e IN 100	□ 226 mm
FLAT-e IN 300	□ 285 mm


11

ELECTRICAL CONNECTION ⚡


FLAT-e IN

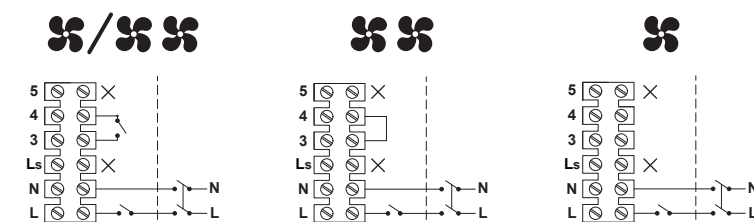


13

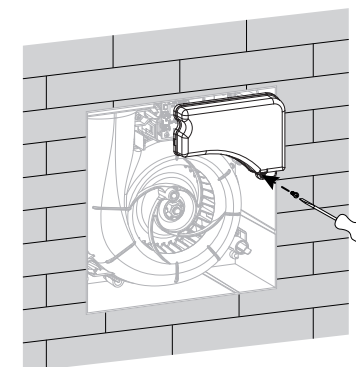

FLAT-e IN T / FLAT-e IN HT

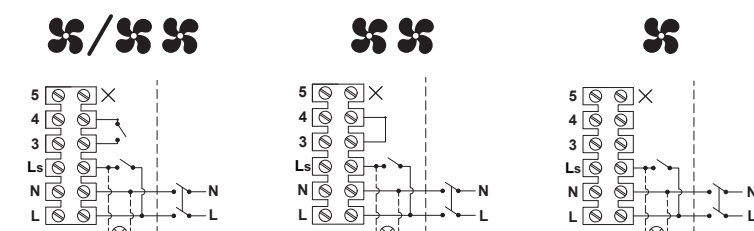

14

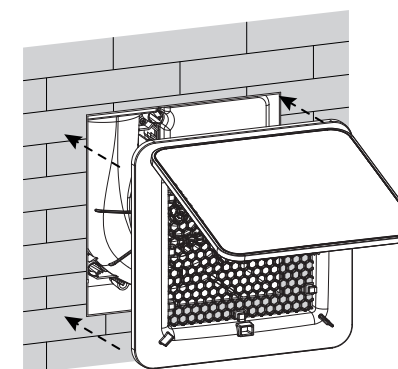

FLAT-e IN 100


85 m³/h

110 m³/h


FLAT-e IN 300

185 m³/h

240 m³/h

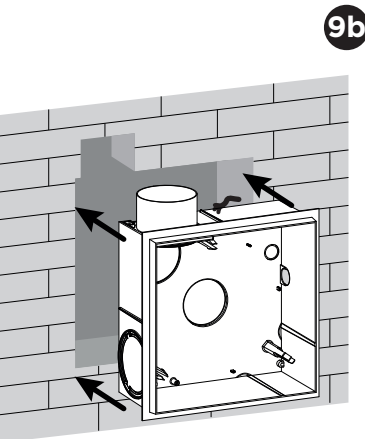

FLAT-e IN 100	□ 250 mm
FLAT-e IN 300	□ 305 mm

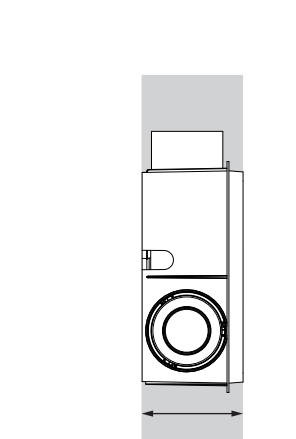



FLAT-e IN 100	> 110 mm
FLAT-e IN 300	> 130 mm

12

TIMER ⌚


FLAT-e IN T FLAT-e IN HT

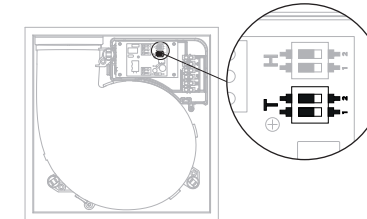

3' OFF  OFF


7' OFF  ON

15' ON  OFF

25' ON  ON

HUMIDITY 💧

FLAT-e IN HT

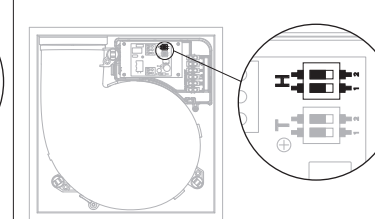

40%* OFF  OFF

60%* OFF  ON


75%* ON  OFF

90%* ON  ON


* The declared thresholds are based on test carried out in a climate chamber at a constant temperature of 20°C. The intervention threshold of the humidity sensor can differ from product to product and depends on environmental and atmospheric factors.

8


FLAT-e IN 100

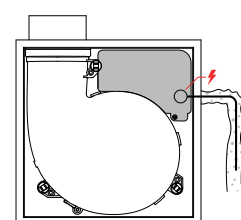


FLAT-e IN 300

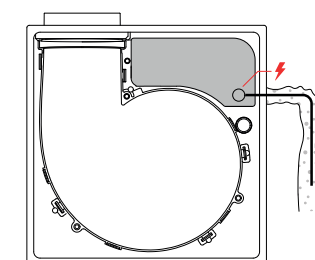

10

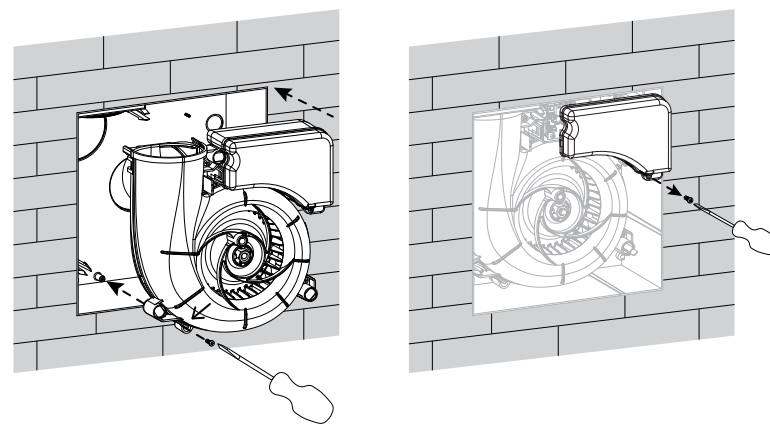

15

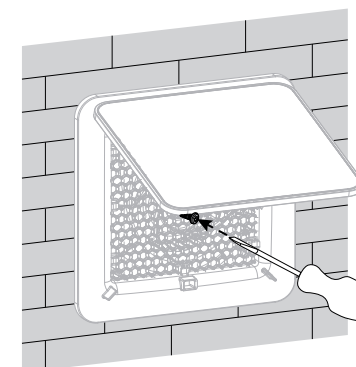

16

